

Návod na Trolmaster Beta-6 strojový překlad




Děkujeme, že jste si zakoupili ovladač BETA-6 denní/noční vlhkosti od TrolMaster.

BETA-6 nabízí zahradníkům ekonomickou a jednoduchou metodu monitorování a řízení úrovně vlhkosti v pěstební oblasti. Využívá vysoce viditelnou a intuitivní LED obrazovku, která vás informuje o aktuální úrovni vlhkosti nebo o maximální/min zaznamenané vlhkosti.

Vyberte požadovanou hodnotu vlhkosti pro denní a noční režim. Když je vlhkost nižší než nastavená hodnota, regulátor automaticky zapne napájení zvlhčovače za účelem zvlhčování a jeho LED indikátor zůstane svítit. Když je vlhkost vyšší než nastavená hodnota, regulátor automaticky zapne napájení odvlhčovače pro účely odvlhčování a odpovídající LED indikátor zůstane svítit.

Může také zaznamenávat záznamy o maximální a minimální vlhkosti během používání.

Vestavěná fotobuňka umístěná na senzoru automaticky detekuje denní a noční stav a samostatně řídí vlhkost v režimu den/noc. Dálkové čidlo vlhkosti s 16 stop dlouhým kabelem umožňuje umístění blízko k vrchlíku rostliny.

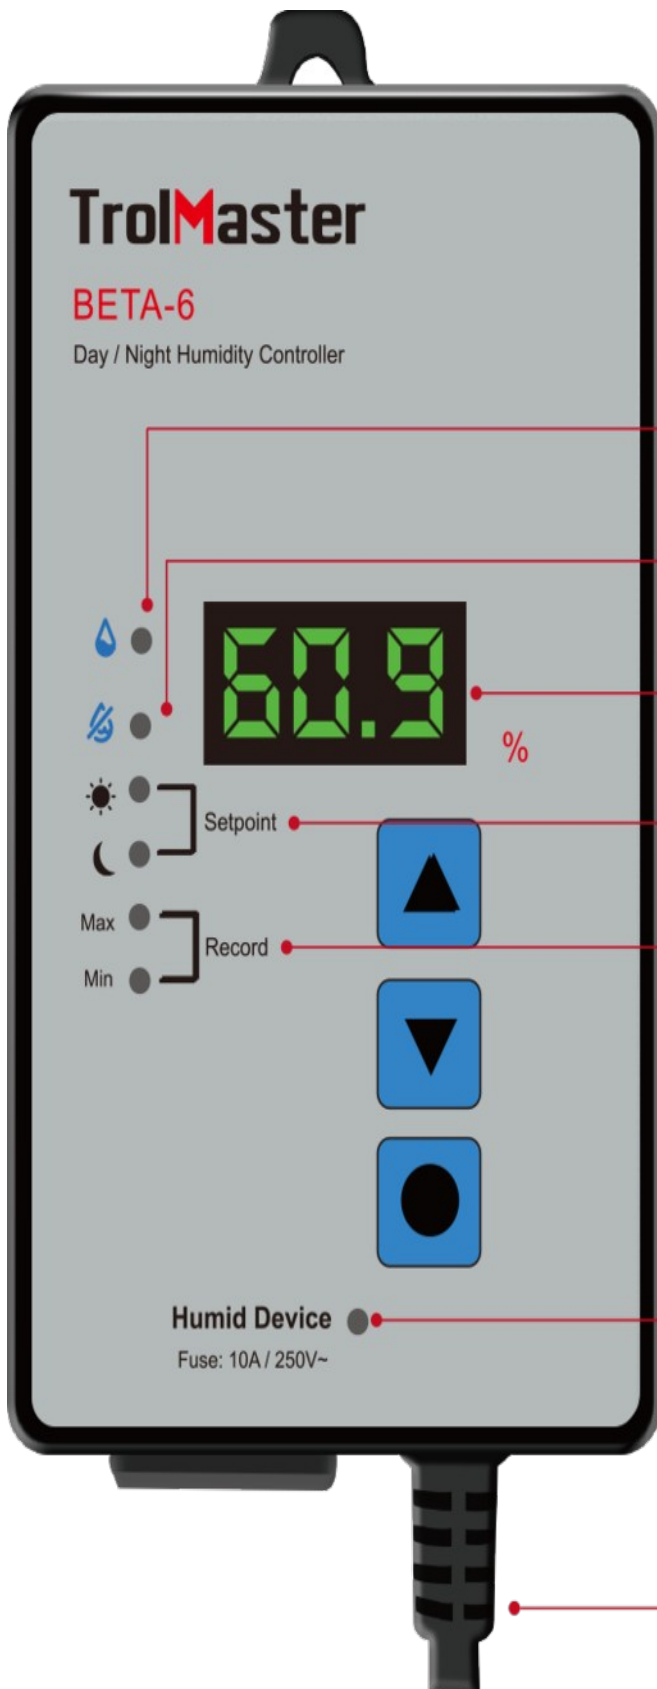

Humidifying Device LED Indicator

Dehumidifying Device LED Indicator

LED Screen

Day/Night Humidity Setpoint LED Indicator

Max/Min Humidity Record LED Indicator

Humidity Device LED Indicator

Power Supply Cord




Up



Down



Home

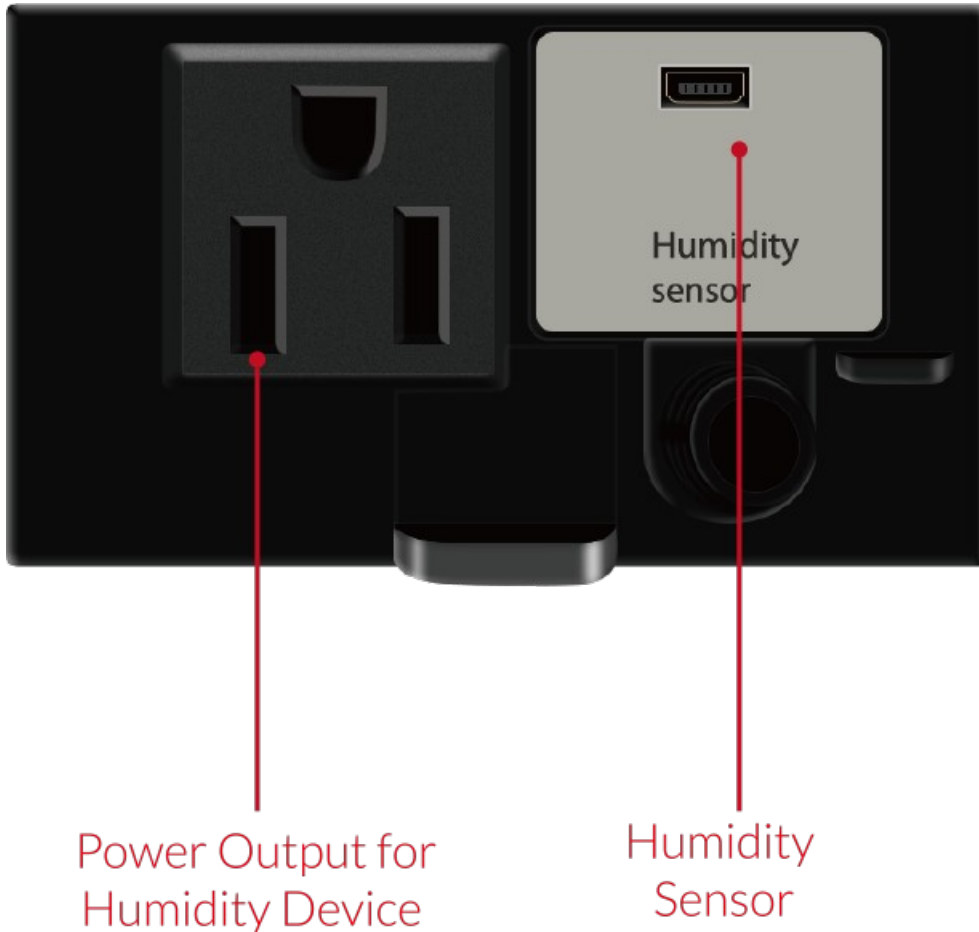

Funkce

- LED displej, snadná obsluha
- Vestavěná fotobuňka detekující stav den/noc
- Alternativní funkce zvlhčování nebo odvlhčování
- Snímač vlhkosti s 16 stopovým kabelem pro těsné umístění do vrchlíku rostliny


Instalace

- Připevněte ovladač na stěnu, umístěte senzor ve výšce zařízení na dobře větraném místě.
- Připojte senzor 2 v 1 (SA-H1) k ovladači.
- Zapojte ovladač do síťové zásuvky 120V NEMA 5-15.
- Zapojte zvlhčovač nebo odvlhčovač do elektrické zásuvky jednotky. Ujistěte se, že má zařízení správné napětí (120 V) a nepřekračuje jeho maximální jmenovitý proud (10 A).




Provozní instrukce

1. Čtení vlhkosti

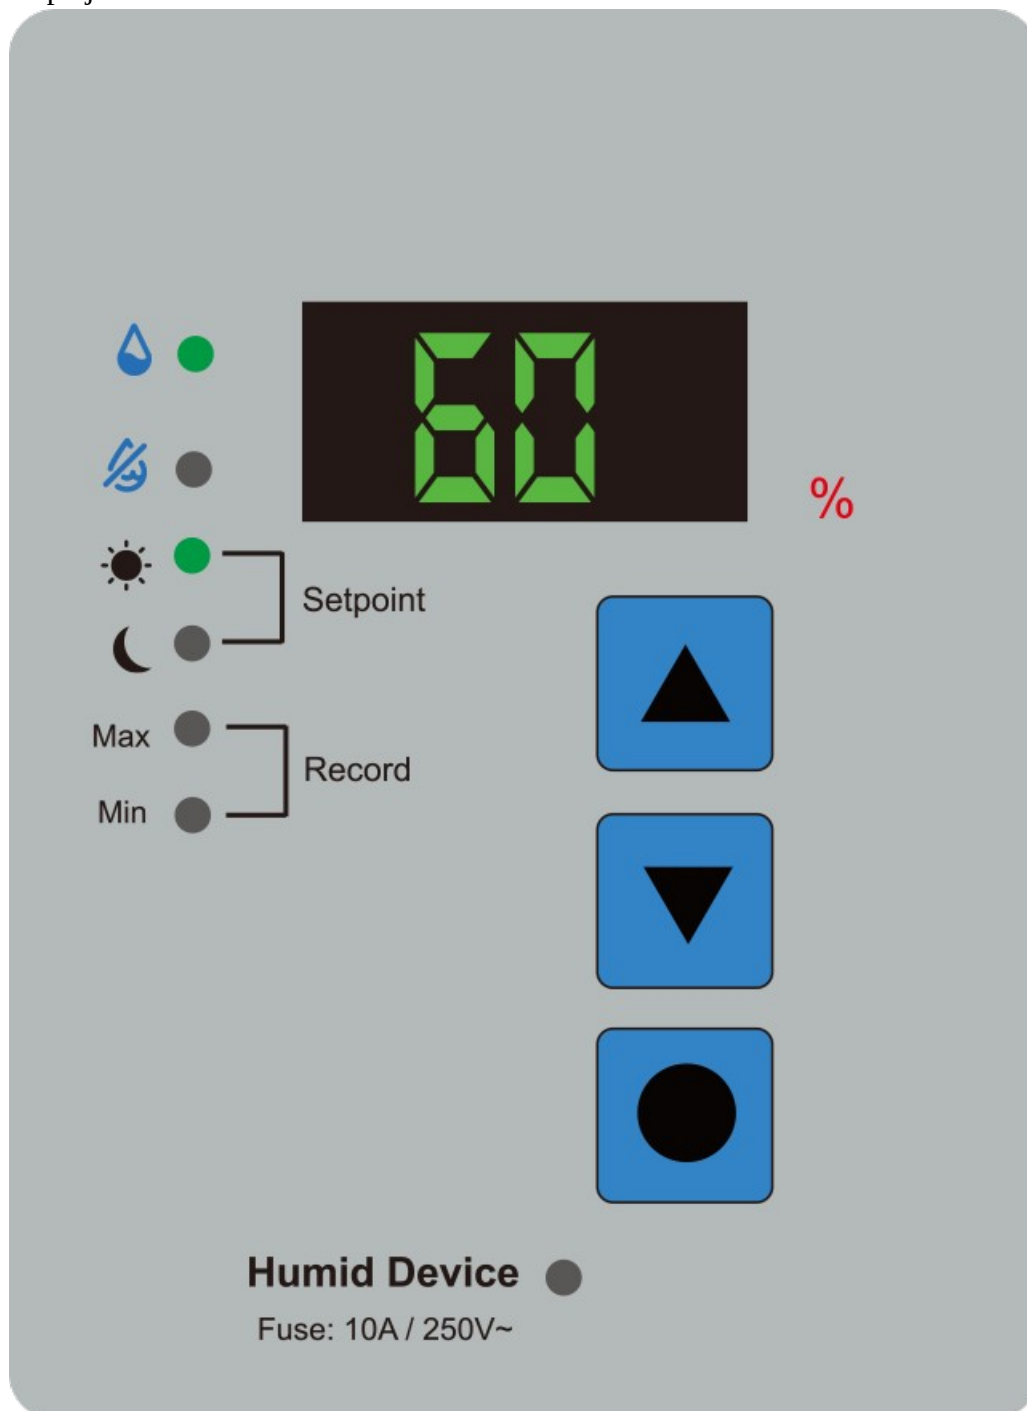
Připojte snímač vlhkosti/světla 2 v 1 (SA-H1) ke konektoru na spodní straně. Po zapnutí se na LED displeji zobrazí aktuální naměřená úroveň vlhkosti.




2. Nastavte režim zvlhčování nebo odvlhčování

Stiskněte tlačítko HOME  1krát, indikátor LED zvlhčování  nebo indikátor LED odvlhčování  bude blikat a na LED obrazovce nebude žádný digitální displej. Stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ přepnete mezi režimem zvlhčování a odvlhčování. Jednotka automaticky uloží změnu.


Pokud připojené zařízení slouží ke zvlhčování (jako je zvlhčovač), vyberte režim zvlhčování. Pokud připojené zařízení slouží k odvlhčování (jako je odvlhčovač), vyberte režim odvlhčování.

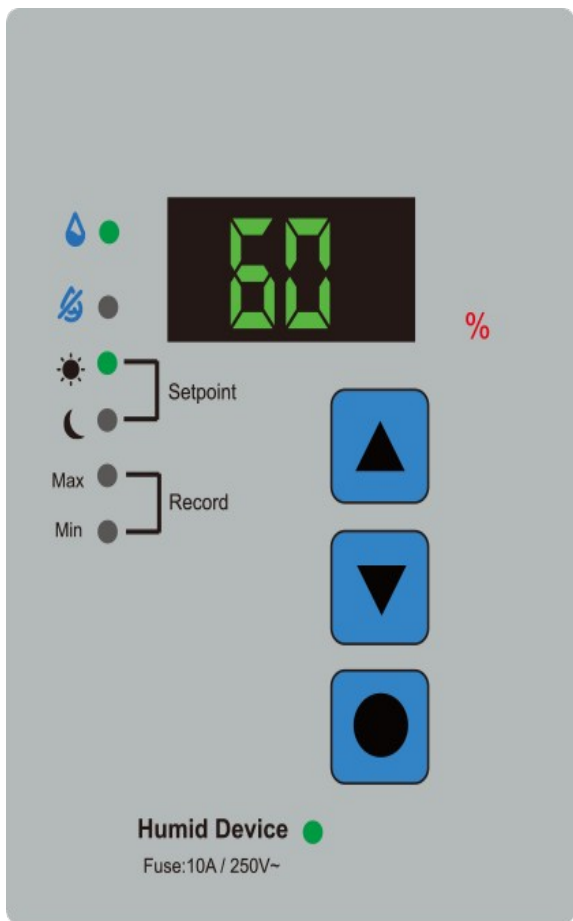

Humidifying Mode

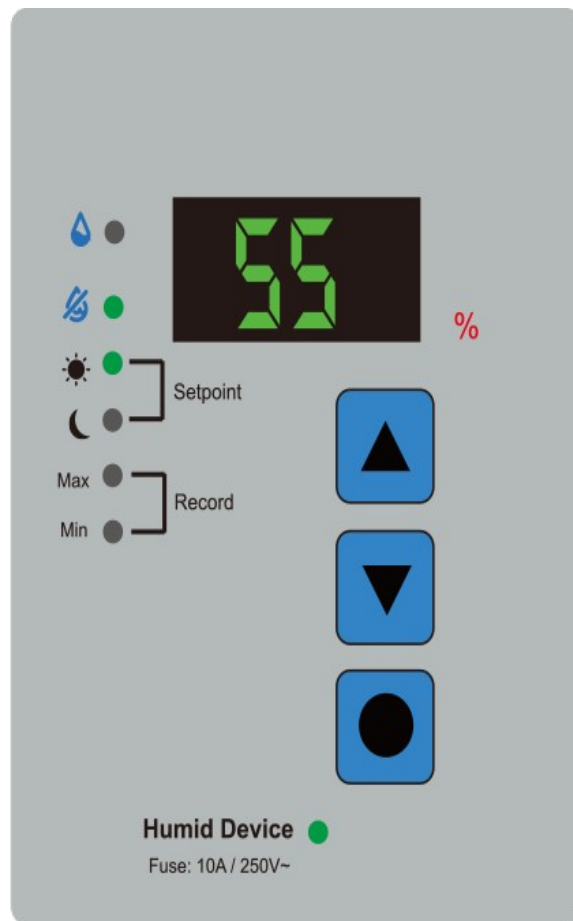



Dehumidifying Mode

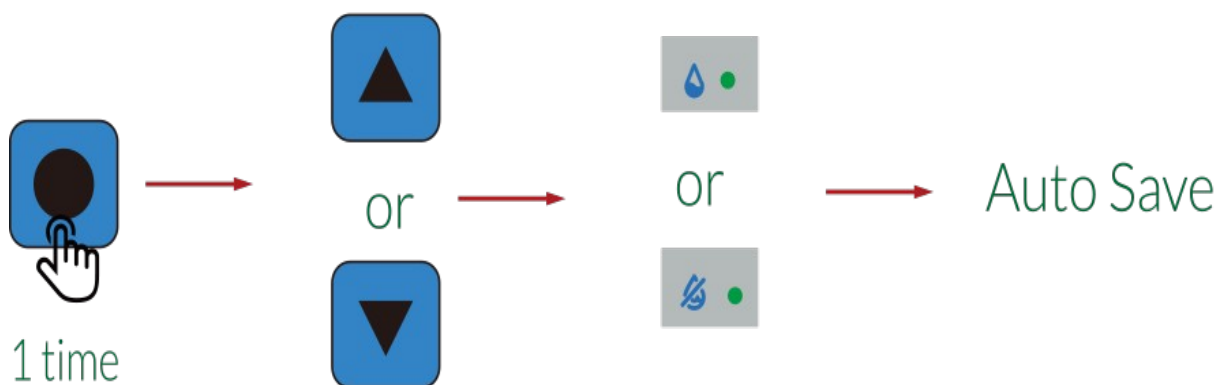

3. Nastavte požadovanou hodnotu dne

Stiskněte dvakrát tlačítko Home, LED indikátor denního nastavení bude blikat a LED obrazovka zobrazí aktuální denní nastavení vlhkosti. Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro změnu nastavené hodnoty. Jednotka automaticky uloží změnu.

Když je zvolen režim zvlhčování (zvlhčovač připojen) a vlhkost je detekována POD nastavenou hodnotou, ovladač BETA-6 automaticky zapne napájení zvlhčovače a jeho LED indikátor zůstane svítit. Naopak, když je zvolen režim odvlhčování (odvlhčovač připojen) a vlhkost je detekována NAD nastavenou hodnotou, regulátor BETA-6 automaticky zapne napájení odvlhčovače a jeho LED kontrolka zůstane svítit.

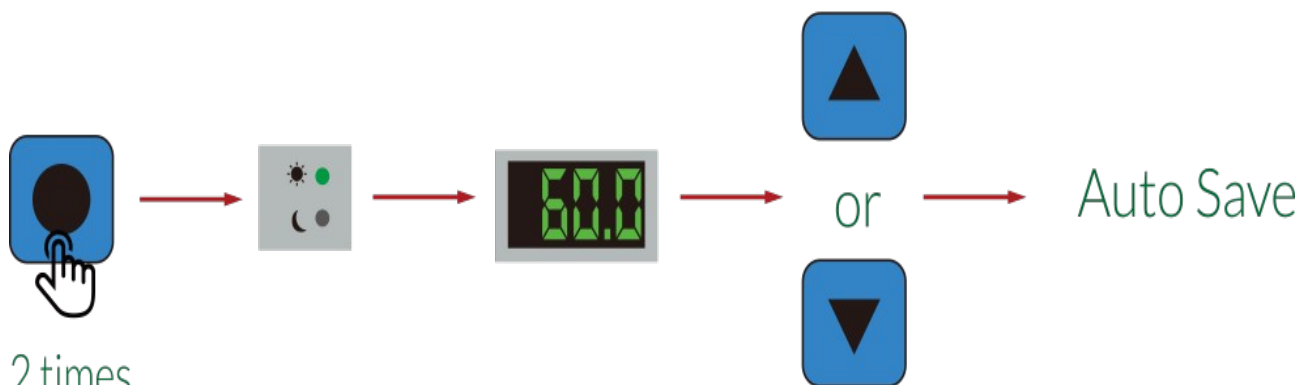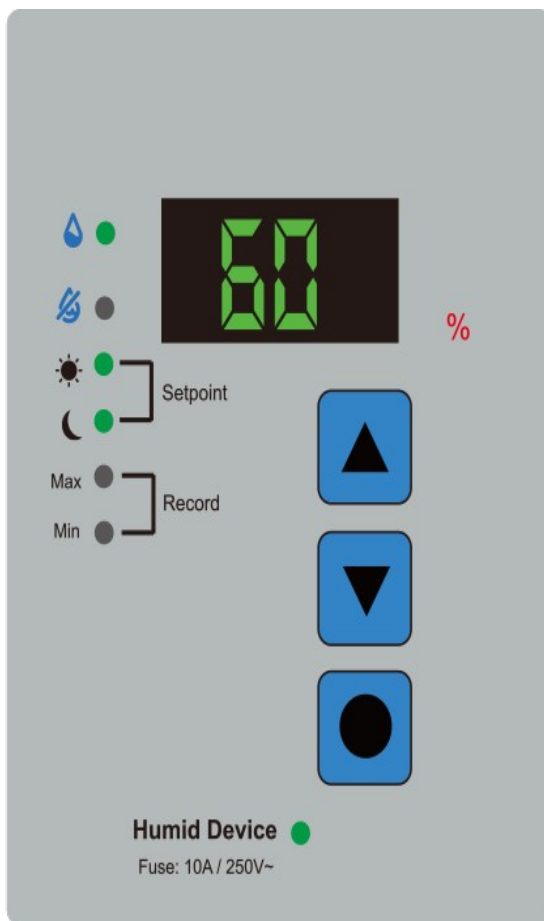



2 times

4. Nastavte noční nastavenou hodnotu

Stiskněte tlačítko Home 3x, LED indikátor nočního nastavení bude blikat a LED obrazovka zobrazí aktuální noční nastavení vlhkosti. Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro změnu nastavené hodnoty. Jednotka automaticky uloží změnu.

Když je zvolen režim zvlhčování (zvlhčovač připojen) a vlhkost je detekována POD nastavenou


hodnotou, ovladač BETA-6 automaticky zapne napájení zvlhčovače a jeho LED indikátor zůstane svítit. Naopak, když je zvolen režim odvlhčování (odvlhčovač připojen) a vlhkost je detekována NAD nastavenou hodnotou, regulátor BETA-6 automaticky zapne napájení odvlhčovače a jeho LED kontrolka zůstane svítit.

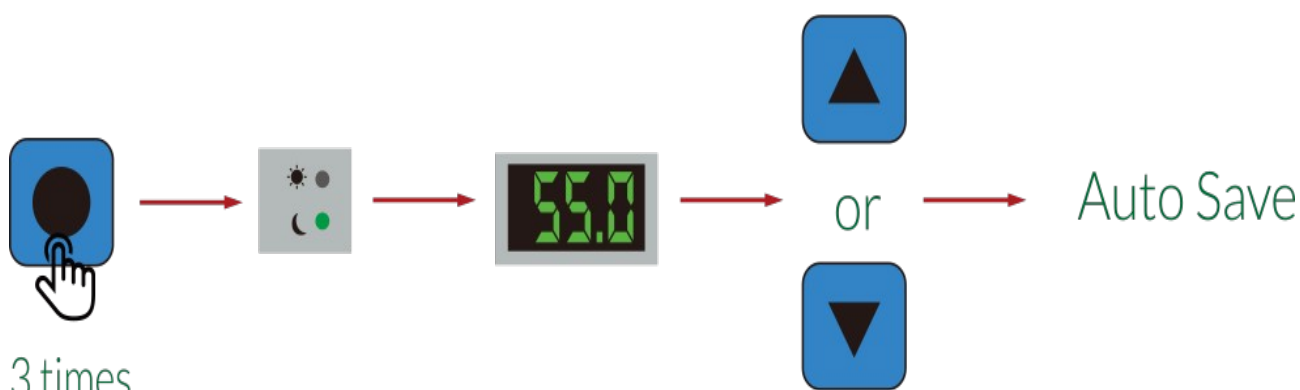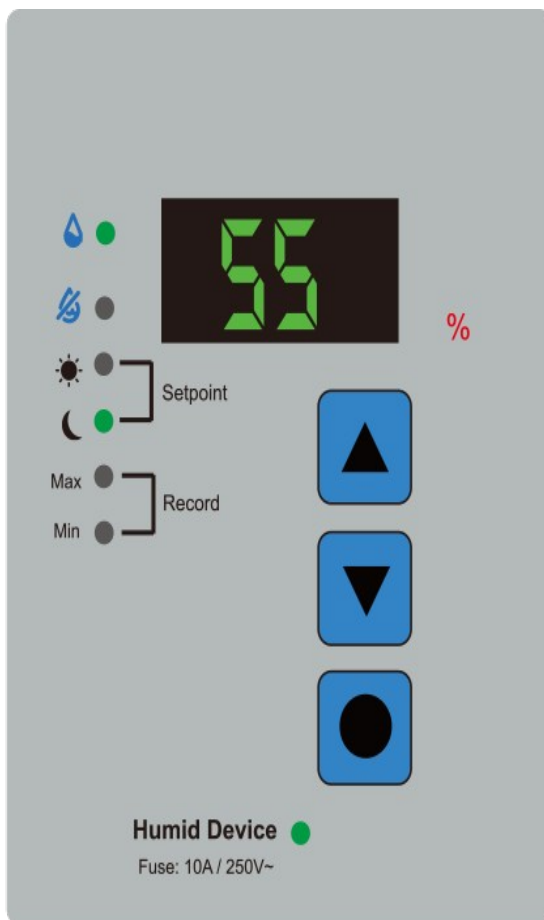


3 times

5. Max/Min zaznamenaná hodnota

Po zapnutí se na LED displeji zobrazí aktuální vlhkost. Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ, LED obrazovka zobrazí maximální nebo minimální zaznamenanou hodnotu. Bude blikat po dobu 1 minuty a poté se vrátí zpět na normální naměřenou hodnotu vlhkosti. Zatímco hodnota bliká, dlouze stiskněte tlačítko HOME a zaznamenaná hodnota Max nebo Min bude vymazána.

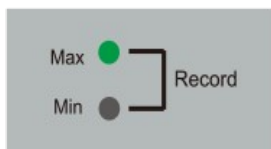



Max Measured Record

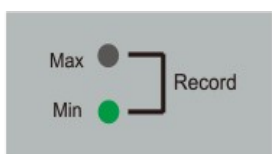

Min Measured Record

6. Obnovte tovární nastavení

Chcete-li obnovit tovární nastavení, stiskněte a podržte tlačítko HOME před zapojením ovladače do zásuvky. Po zapnutí se na LED displeji zobrazí „rEST“ a po 3 sekundách „donE“.

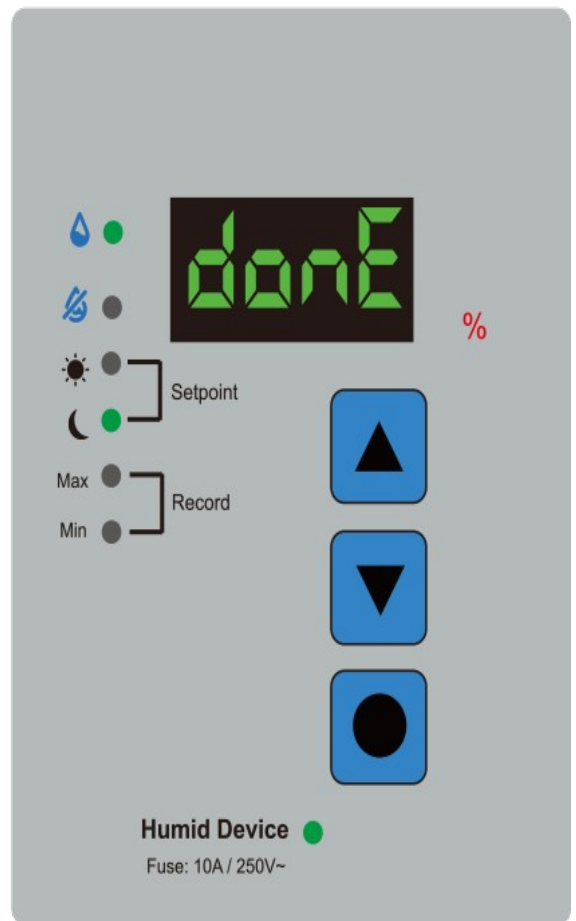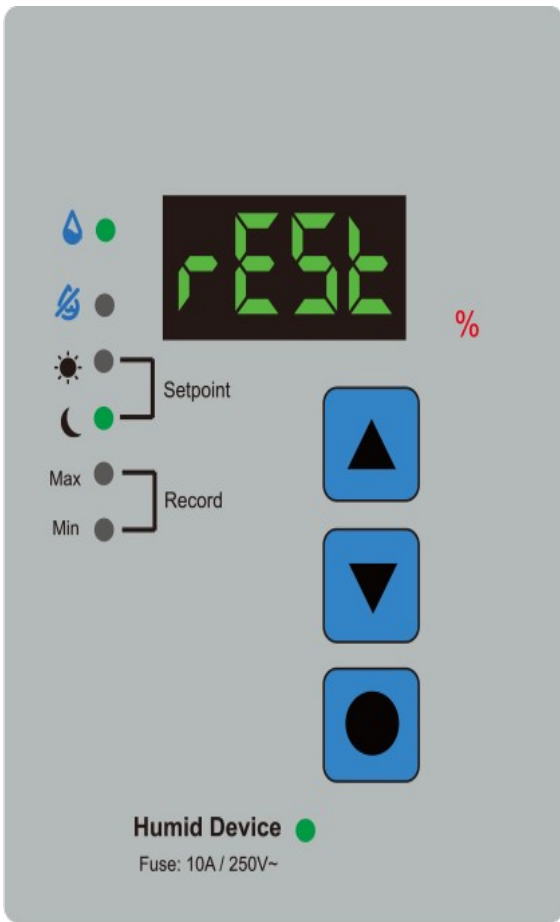

Press & Hold



Power On



3 Sec.



Factory Default Settings

Default Mode:	Humidifying
Day Humidity Setpoint:	60%
Night Humidity Setpoint:	55%

Specifications

Input Voltage:	120 Volts AC
Output Switch:	Relay
Fuse Rating:	10A/250V~
AC Power Cord Length:	1.8m
Humidity Control Range:	20%-90%
Humidity Deadband:	5%
Packaging Dimensions:	275x 87x 94mm
Gross Weight:	0.56kgs