


AQUAvalve⁵™

Jednoduché
pokyny pro
nějí

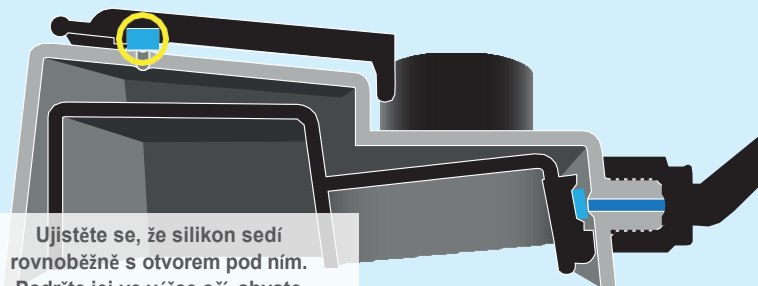

Ujistěte se, že silikon sedí rovnoběžně s otvorem pod ním. Podržte jej ve výšce očí, abyste zkontrolovali správnou polohu.

Zajištění správného zaplavení a vypouštění AQUAvalve5

- 1** Zajištění správného zaplavení a vypouštění vody pomocí AQUAvalve5 je jednoduché a zabere jen několik sekund.
- 2** Držte ventil AQUAvalve5 ve výšce očí tak, abyste viděli silikon připevněný k hornímu plováku, který spočívá na otvoru pod ním.
- 3** Silikon musí při dotyku s otvorem těsnit.
- 4** Pokud se vám zdá, že nesedí rovnoběžně s otvorem pod ním, jednoduše zvedněte horní plovák a zatlačte na jednu stranu silikonu, plovák spusťte a znovu podržte ve výšce očí. V případě potřeby postup opakujte.

Péče a údržba

- 1** Na konci vegetační sezóny vyčistěte ventil AQUAvalve5 teplou mýdlovou vodou. Pomůže vám starý zubní kartáček.

Ventil AQUAvalve5 lze snadno demontovat. Horní plovák se posune až na doraz a spodní plovák se odklopí z otočné polohy. Kruhové kotouče připevněné k hornímu plováku lze také vyjmout pomocí kleští, kterými uchopíte vyvýšený bod.

V tomto okamžiku je vhodné silikon odstranit, aby nedošlo k jejich ztrátě.
- 2** Je také vhodné mít po ruce kancelářskou sponku nebo čistič trubek, abyste je mohli protlačit tryskou AQUAvalve5, čímž odstraníte případné usazeniny vodního kamene, které mohly vzniknout během vegetačního období.

Foukání přes trysku AQUAvalve5 také pomůže odstranit veškeré usazeniny. K vyčištění trysky AQUAvalve5 v žádném případě nepoužívejte vrtačku a vrták.

To by mohlo vést k neopravitelnému poškození ventilu AQUAvalve5.

Pokyny pro nastavení modulu FlexiPot



Allow your
plants
to establish
before turning your
system ON.




Obsah modulu FlexiPot

- 1x zásobník a víko 1Pot XL
- 1x 20l textilní hmeč FlexiPot
- 1x AQUAvalve5
- 1x 9mm průchodka pro horní klobouk
- 1x FlexiPot PotSock
- 1x 9mm tee konektor
- 1x 16 - 9mm tee konektor
- 1x 16 - 9mm křížový konektor


Pohledy na plán a možnosti

Odkaz: trubka 9 mm - vnější ø 9 mm / vnitřní ø 7 mm
trubka 16 mm - vnější ø 16 mm / vnitřní ø 13 mm

Navrhované rozvržení

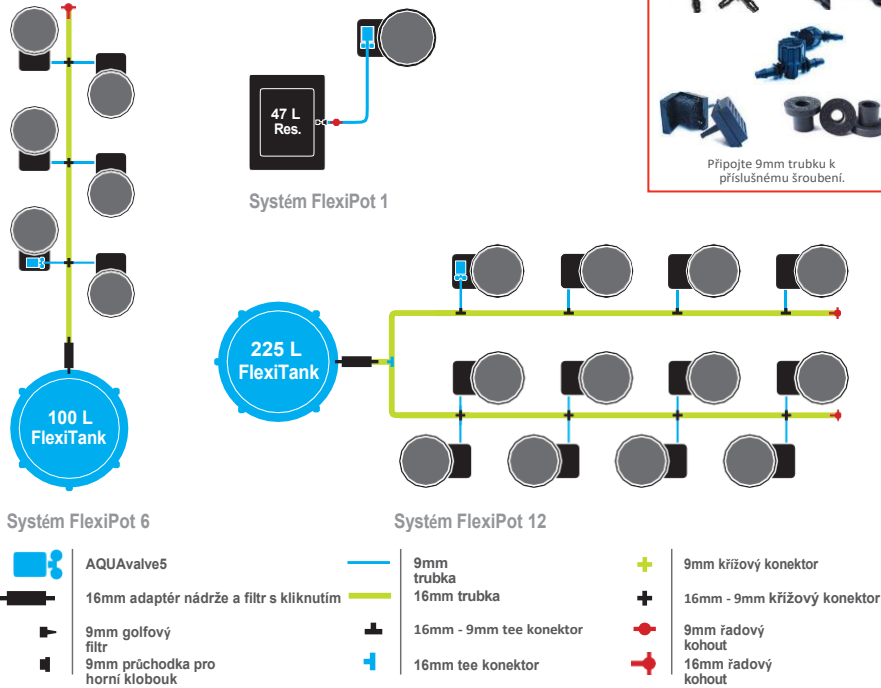

Rozměry modulu FlexiPot

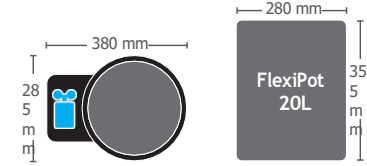

Pokyny k nastavení modulu FlexiPot



Poradens tví

- Vezměte prosím na vědomí, že více hrnců FlexiPot může zvýšit vlhkost v místnosti kvůli odkrytým povrchům látkových hrnců.
- Rostliny zasadte do květináčů, zalijte je a před zapnutím systému nechte rostliny v květináčích 7 až 10 dní zakořenit. Tím podpoříte silnější a zdravější kořenový systém.
- Nádržku vždy zvedněte minimálně 150 mm nad nejvyšší AQUAvalve a doplňte ji, když v ní zbývá přibližně 1/3 roztoku - NIKDY NECHTE NÁDRŽKU PRÁZDNOU.
- U systému AQUAvalve5 lze přes nádrž a potrubí přivádět minerální nebo organická hnojiva. Organická hnojiva vyžadují, aby čerpadlo v nádrži běželo 15 minut každé 2 hodiny a aby se nádrž, čerpadlo a filtr čistily při každém vyprázdnění nádrže. Při každém vyprázdnění nádrže propláchněte potrubí čistou vodou.
- Před umístěním do zásobníků očistěte dno a stěny květináčů od veškerého substrátu, aby byla zajištěna funkčnost AQUAvalve.
- Vždy používejte volně drenážní substráty, například: zemina/perlit, kokos/perlit, zemina/hliněné obiláky



Pomocí předního návodu zopakujte pokyny k nastavení modulu pro daný počet zásobníků.

Před zapnutím systému nechte rostliny 7-10 dní zakořenit.

