


Cirkulační ventilátor RAM podlahový, průměr 40 cm

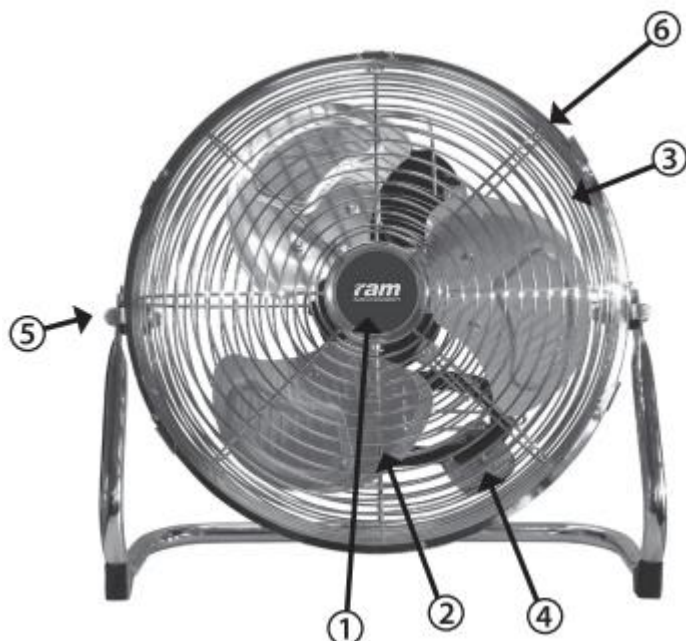

1. Motor
2. Lopatka ventilátoru
3. Ochranná mřížka
4. Napájecí kabel
5. Šroub k nastavení sklonu
6. Ovladač rychlosti

NÁVOD K POUŽITÍ

Před připojením zařízení do sítě si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, abyste se vyhnuli poškození způsobenému nesprávným použitím. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním informacím. Pokud zařízení předáváte třetí osobě, je nutné předat i tento návod k obsluze.

UVEDENÍ DO PROVOZU

1. Ujistěte se, že vypínač je v poloze VYPNUTO (OFF).
2. Umístěte ventilátor na stabilní a rovný povrch.
3. Zapojte ventilátor do zásuvky s napětím 220–240 V.
4. Zapněte ventilátor výběrem úrovně rychlosti pomocí přepínače výkonu ventilátoru na zadní straně zařízení.
5. Nejlepší je provozovat ventilátor nakloněný směrem ke stropu pro maximální pohyb vzduchu.
6. Neodpojujte zařízení ze sítě, když je v provozu.

UPOZORNĚNÍ

Základní bezpečnostní opatření by měla být vždy dodržována při používání elektronických spotřebičů, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dozor nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a pokud chápou rizika s tím spojená.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru.
- Nesprávné používání a nevhodné zacházení mohou vést k poruchám zařízení a zranění uživatele.
- Za škody způsobené nesprávným používáním nebo zacházením nelze přijmout odpovědnost.
- Před zasunutím zástrčky do zásuvky zkontrolujte, zda typ proudu a napětí odpovídají údajům na štítku na spodní straně zařízení.
- Neponořujte zařízení ani zástrčku do vody nebo jiných tekutin. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Pokud se tak stane, okamžitě odpojte zástrčku ze sítě a nechte zařízení zkontrolovat odborníkem před dalším použitím.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena, pokud spadl na zem nebo pokud byl jinak poškozen. V takových případech odнесите spotřebič ke specialistovi ke kontrole a případné opravě.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za napájecí kabel nebo mokřýma rukama.
- Zajistěte, aby napájecí kabel nevisel přes ostré hrany nebo nebyl sevřen.
- Uchovávejte zařízení mimo vlhko a chraňte jej před stříkající vodou.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah horkých předmětů (např. plotýnek) a otevřeného ohně.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním technikem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Uchovávejte zařízení a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Spotřebič by neměl být provozován prostřednictvím externího časovače nebo samostatného dálkového ovládacího systému.
- Používejte zařízení na rovném, suchém a tepelně odolném povrchu.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných místech, jako jsou kuchyně v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích, farmy, pokoje v hotelech, motelech a jiných obytných prostorech.
- Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru během používání.
- Spotřebič neskladujte ani nepoužívejte venku.
- Udržujte zařízení suché a mimo dosah dětí (v obalu).
- Nikdy nevkládejte prsty nebo jiné předměty do mřížek (ochranných krytů ventilátoru), když je ventilátor v provozu.
- Nikdy nepoužívejte zařízení bez mřížek (ochranných krytů ventilátoru),

protože by mohlo dojít k vážným zraněním.

- Zařízení musí být před použitím kompletně sestaveno.
- Dávejte pozor na dlouhé vlasy! Mohou být nasáty do ventilátoru kvůli proudění vzduchu.
- Nasměrujte proud vzduchu mimo osoby a nenechávejte jej dlouho mířit na jedno místo.
- Před sejmutím ochranného krytu se ujistěte, že je ventilátor odpojen od napájení.

SPECIFIKACE

- 3 rychlosti
- napětí - 220-240 V / 50 Hz
- výkon - 100 W
- průměr - 40 cm