

**ram**  
RAPID AIR MOVEMENT®

# Heavy Duty Wall Fan

## Operating instructions

**Ventilateur Mural**

Instructions d'utilisation

**Ventilador de Pared**

Instrucciones de funcionamiento

**Wandventilator**

Bedienungsanleitung

**Ventilatore a Muro**

Istruzioni d'uso

**Nástěnný Ventilátor**

Operativní instrukce



**450 mm (18")**


Děkujeme, že jste si zvolili *vysoce výkonný 3rychlostní ventilátor RAM 450 mm pro montáž na stěnu (18°)*. Každá jednotka byla vyrobena tak, aby byla bezpečná a spolehlivá. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je si pro budoucí potřebu.

## Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů byste měli vždy dodržovat bezpečnostní opatření včetně následujících:

- Před použitím ventilátoru si přečtěte všechny pokyny.
- Použijte ho pouze k určenému účelu, jako osvětlující nástěnný ventilátor k domácímu použití.
- Ventilátor nainstalujte za přísného dodržování těchto pokynů. Pokud je nedodržíte, mohlo by vzniknout bezpečnostní riziko nebo by to mohlo mít za následek poškození majetku.
- Neumísťujte ventilátor u otevřeného okna, neponoťujte ventilátor, zástrčku nebo kabel do vody ani na ně nestříkejte žádné kapaliny.
- Na ventilátor nezavěšujte žádné předměty.
- Pokud ventilátor nepoužíváte, zejména při jeho čištění, přesouvání či jiné údržbě, odpojte jej ze zásuvky.
- Neumísťujte ventilátor ani žádné jeho součásti do blízkosti otevřeného ohně, varných zařízení ani jiných přístrojů produkujících teplo.
- Ventilátor neprovozujte s poškozeným kabelem, zástrčkou nebo po jeho závadě, nebo pokud byl nějakým způsobem upuštěn nebo poškozen.
- Použití doplňků, které nejsou doporučeny výrobcem, může představovat riziko.
- Neuvádějte jej do chodu, pokud není mřížka ventilátoru správně na místě. Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi.
- Tento produkt je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen ke komerčnímu nebo průmyslovému použití.
- Poškozený napájecí kabel musí vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba. Předjedete tak nebezpečí.

## Montáž

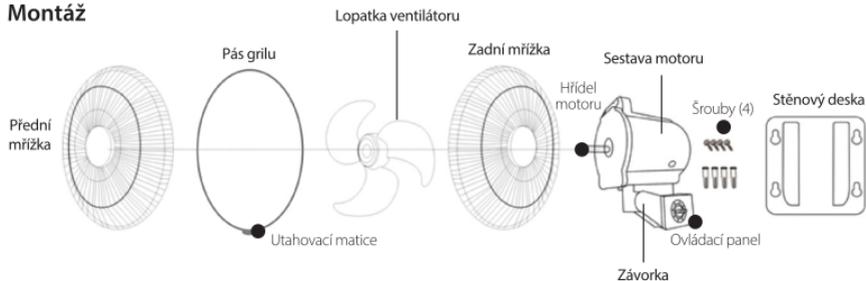

### K provedení montáže je zapotřebí křížový šroubovák, není součástí dodávky.


1. Opatrně vyjměte všechny součástky z vnější krabice a vyjměte veškeré plastové obaly. Obaly zlikvidujte zodpovědným způsobem.
2. Odstraňte čtyři šrouby na mřížce z přední části sestavy hlavy motoru ventilátoru. S drždlem nahore vyrovnejte čtyři otvory na zadní mřížce a pak znovu umístěte a utáhněte šrouby, abyste připevnili zadní mřížku na místě.
3. Nasuňte lopatku ventilátoru na hřídel motoru. Vyrovnajte šroub s rovným panelem na hřídeli. Udržujte konec hřídele vyrovnaný s přední částí lopatky ventilátoru a utáhněte, abyste ji zajistili.
4. Upněte přední stínítko do středu přední mřížky.
5. Vyjměte plastový kryt z utahovací matice obruče mřížky (v poloze kolem přední mřížky).
6. Vyrovnajte přední mřížku se zadní mřížkou utažením matice na spodní straně.
7. Začněte v horní části, upněte obruč přes obrubu obou mřížek po celém obvodu.
8. Utažením ji zajistěte a znovu nasadte plastový kryt.

Ventilátor je nyní připraven k namontování na zeď.

Ventilátor musí být namontován na pevné rovné zdi pomocí dodaného příslušenství a ve správné orientaci podle obrázků na přední straně návodu.

1. Použijte stěnový panel jako šablonu k označení, kde jsou potřeba otvory.
2. Pokud montujete na dřevěný povrch, použijte pouze šrouby; pokud montujete na cihlovou stěnu, použijte hmoždinky a šrouby.
3. Namontujte stěnový panel pevně na zeď.
4. Zasuňte zadní desku konzoly sestavy motoru do stěnového panelu.

Ventilátor je nyní připraven k použití.

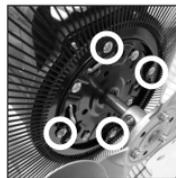

## Provoz

1. Zastrčte síťový kabel do síťového zdroje (220–240 V AC).
2. Nastavte ventilátor na požadované provozní otáčky pomocí spínače pro ovládní otáček, umístěného na konzole hlavy ventilátoru nebo pomocí pravé levé tahací šňůry pod jednotkou.
3. Chcete-li nastavit oscilační pohyb ventilátoru, zatáhněte za šňůru na pravé straně pod jednotkou a hlava ventilátoru se bude otáčet ze strany na stranu. Oscilaci zastavíte dalším zatáhnutím za šňůru.

Úhel hlavy ventilátoru je možné nastavit.

1. Vytáhněte ventilátor ze síťové zásuvky a sejměte ho ze stěnového panelu.
2. Uvolněte pojistné šrouby a šroub hlavy na konzole hlavy ventilátoru.
3. Ohněte konzolu do požadovaného úhlu.
4. Zajistěte, aby pojistný šroub a šroub hlavy byly znovu správně utaženy.
5. Namontujte ventilátor zpět na stěnový panel.



## Péče a skladování

Před čištěním se ujistěte, že je ventilátor vypnutý a odpojený od zdroje napájení. Ventilátor čistěte měkkým, vlhkým hadříkem, nikdy jej nenamáčejte do vody a nedopustěte, aby voda pronikla do krytu motoru. Před použitím ventilátoru se ujistěte, že je dokonale suchý.

Nikdy pro čištění tělesa ventilátoru nepoužívejte žádné abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, protože by to mohlo způsobit jeho poškození. Pokud ventilátor nepoužíváte, vložte jej do původního obalu, aby byl chráněn před prachem v domácnosti, a uložte jej na suchém a chladném místě.

## Servis

Pokud dojde k poruše jednotky nebo pokud ji upustíte či jinak poškodíte, vypněte napájení a zkontrolujte případné poškození napájecího kabelu nebo zástrčky. Pokud je jednotka poškozena, nepoužívejte ji. Nedemontujte jednotku, ani ji žádným způsobem neupravujte, protože by tak záruka pozbyla platnosti, navíc by tak mohlo dojít k poškození jednotky nebo zranění osob.

V případě navrácení vadného produktu odešlete jednotku zpět svému prodejci společně s dokladem o koupi (záruka není platná, pokud doklad nebude přiložen). Abyste předešli případným problémům, poznamenejte si datum koupě, název prodejce, číslo modelu a datum výroby.

## Záruka

Ormezená záruka 1 (jeden) rok. Společnost Rapid Air Movement (RAM) zaručuje, že tento výrobek bude prost všech vad na materiálu a dílenském zpracování po dobu 1 (jednoho) roku od data koupě. Tato záruka pozbude platnost v případě, že jednotku nebudete používat v souladu s těmito pokyny, pokud ji nebudete používat se správným napětím, budete s ní nesprávně manipulovat, budete ji jakkoli upravovat nebo pokud nepředložíte doklad o koupi. Tato záruka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva.

## Bezpečný provoz

Jednotka je elektrické zařízení, a proto dbejte na to, abyste ji používali pouze určeným způsobem a podle pokynů v tomto dokumentu. Nesprávné použití může způsobit požár nebo zranění osob.

Tento ventilátor je určen pouze pro domácí použití. Abyste byli chráněni před úrazem elektrickým proudem, nesmíte jednotku nikdy ponořovat do žádné kapaliny ani na ni kapalinu stříkat. Nepoužívejte jednotku ve vlhkém prostředí.

Protože se jedná o elektrické zařízení, musí je děti používat opatrně. Doporučujeme dohled dospělé osoby.

Před čištěním nebo delším obdobím mimo provoz odpojte ventilátor od sítě a sejměte ho ze stěnového panelu.

## Technické údaje

Kód produktu	UK   08-355-297 EU   08-355-777
Příkon	100 W
Napětí	220–240 V / 50 Hz
Otáčky	3rychlostní

Prispějte k ochraně životního prostředí tím, že produkt zlikvidujete zodpovědným způsobem. Symbol popelnice znamená, že produkt nesmí být likvidován jako běžný odpad z domácnosti, protože obsahuje látky, které mohou poškodit životní prostředí a zdraví. Informace o recyklačních místech a rady ohledně likvidace získáte od místních úřadů.

