



záruka

Náhradní kazeta Bluelab® Peripod™ je dodávána s 6měsíční omezenou písemnou zárukou. Nutný doklad o koupi.



připojit

Pokud potřebujete pomoc nebo technickou radu – jsme tu, abychom vám pomohli.

Severní Amerika: 1-855-525-8352

Asie a Tichomoří: +64 7 578 0849

E-mail: support@bluelab.com

Online: facebook.com/bluelabofficial

Návody: bluelab.com




umístění


Bluelab® Corporation Limited
8 Whiore Avenue, Tauriko Business Estate
Tauranga 3110, Nový Zéland



Návod k použití Česky PERICAS_V02_110221
© Copyright 2016, všechna práva vyhrazena, Bluelab® Corporation Limited

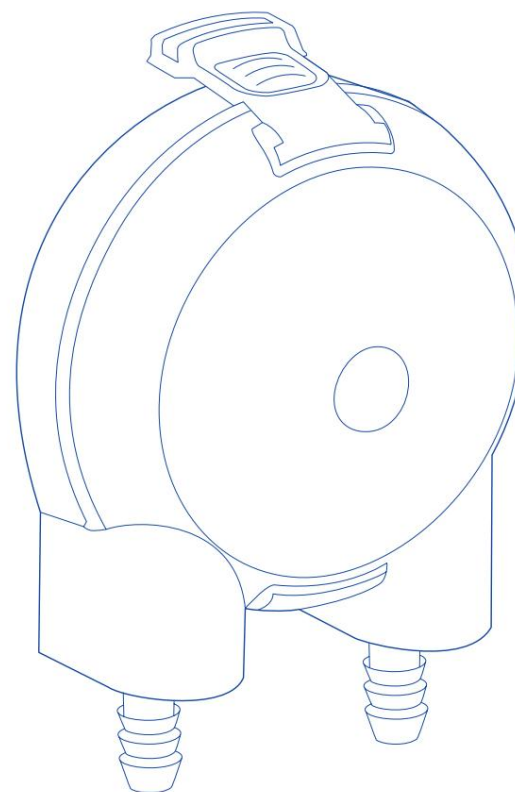

Kazeta Bluelab® pro
Peristaltické čerpadlo L

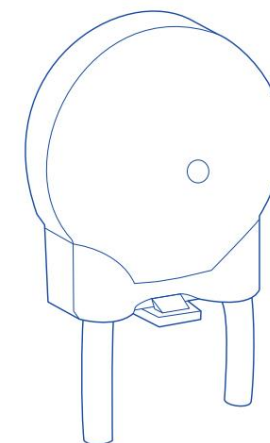

Kazeta Bluelab® pro
Peristaltické čerpadlo M





1.1 Přehled


- Hadičky peristaltické pumpy mají omezenou životnost a měly by být pravidelně vyměňovány, aby byla zachována stabilita výkonu.
- Pokud produkt nebudete používat déle než jeden měsíc, propláchněte čerpadla a hadičky vodou.
- Po dlouhodobém skladování by měly být při opětovné instalaci provedeny postupy počátečního nastavení.
- Pokud zaznamenáte jakékoli náhlé nebo významné změny průtoku, podívejte se na průvodce odstraňováním problémů v části 5.3 příručky Bluelab® Peripod™ a zkontrolujte, zda nejsou známky poškození nebo opotřebení.

VAROVÁNÍ


PŘED prováděním jakékoli údržby čerpadel nebo hadic vždy propláchněte hadičky a čerpadla čistou vodou. Tím je zajištěno, že všechny nebezpečné chemikálie jsou vypláchnuty z hadičky a čerpadla, čímž se omezi náhodné poškození nebo zranění.

1.2 Výměna kazety


PŘED výměnou odpojte kazetu čerpadla napájení z Bluelab® Peripod™ a vyjměte dávkovací hadičky.



- 1 Odstraňte šrouby z každé strany krytu čerpadla pomocí křížového šroubováku.
(Verze M: 2 šrouby, Verze L: 4 šrouby.)

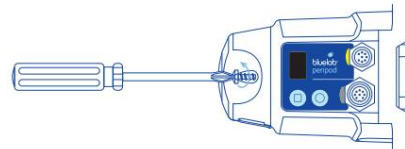


- 2 Odstraňte průhledný kryt.



- 3 Vyměňte kazetu.

Pro verze M: otočte průhledný plastový kryt proti směru hodinových ručiček asi o 30°.

Pro verze L: stiskněte horní a spodní páčku a vytáhněte ji z krytu.

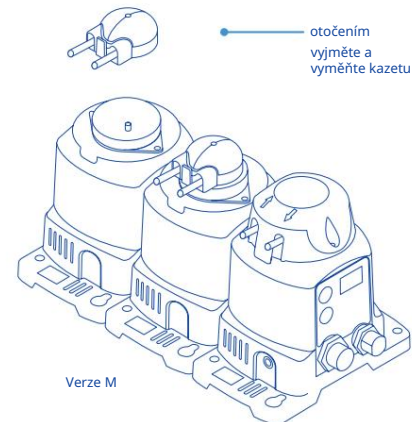


1.2 Pokračování výměny kazety

- 4 Vyměňte kazetu.


U verzí M: ujistěte se, že nový

kazetová sestava je zajištěna na místě otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte „cvaknutí“. Trubky by měly být ve svislém směru.

Pro verze L: stiskněte horní a spodní páčku a zatlačte novou kazetu do pouzdra.

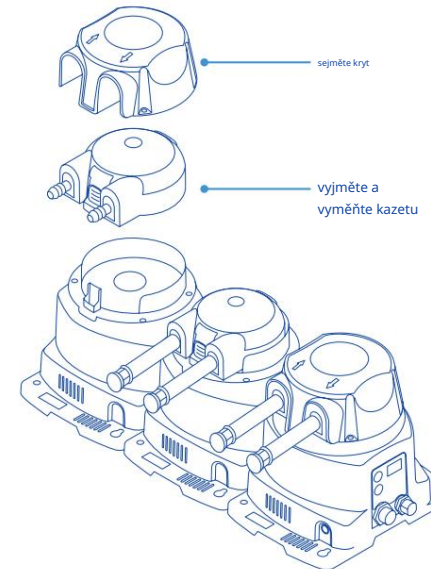

- 5 Nasadte kryt a šrouby a poté znovu připojte dávkovací hadičky.

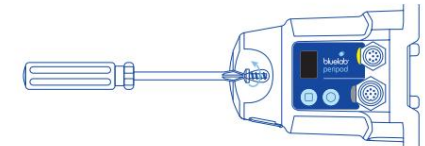

- 6 Připojte napájení. Otestujte provoz čerpadla, naplňte čerpadlo a trubky a poté jednotku zkalibrujte.

